
РЕГУЛИРУЕМА ОСНОВА ЗА БЮРО

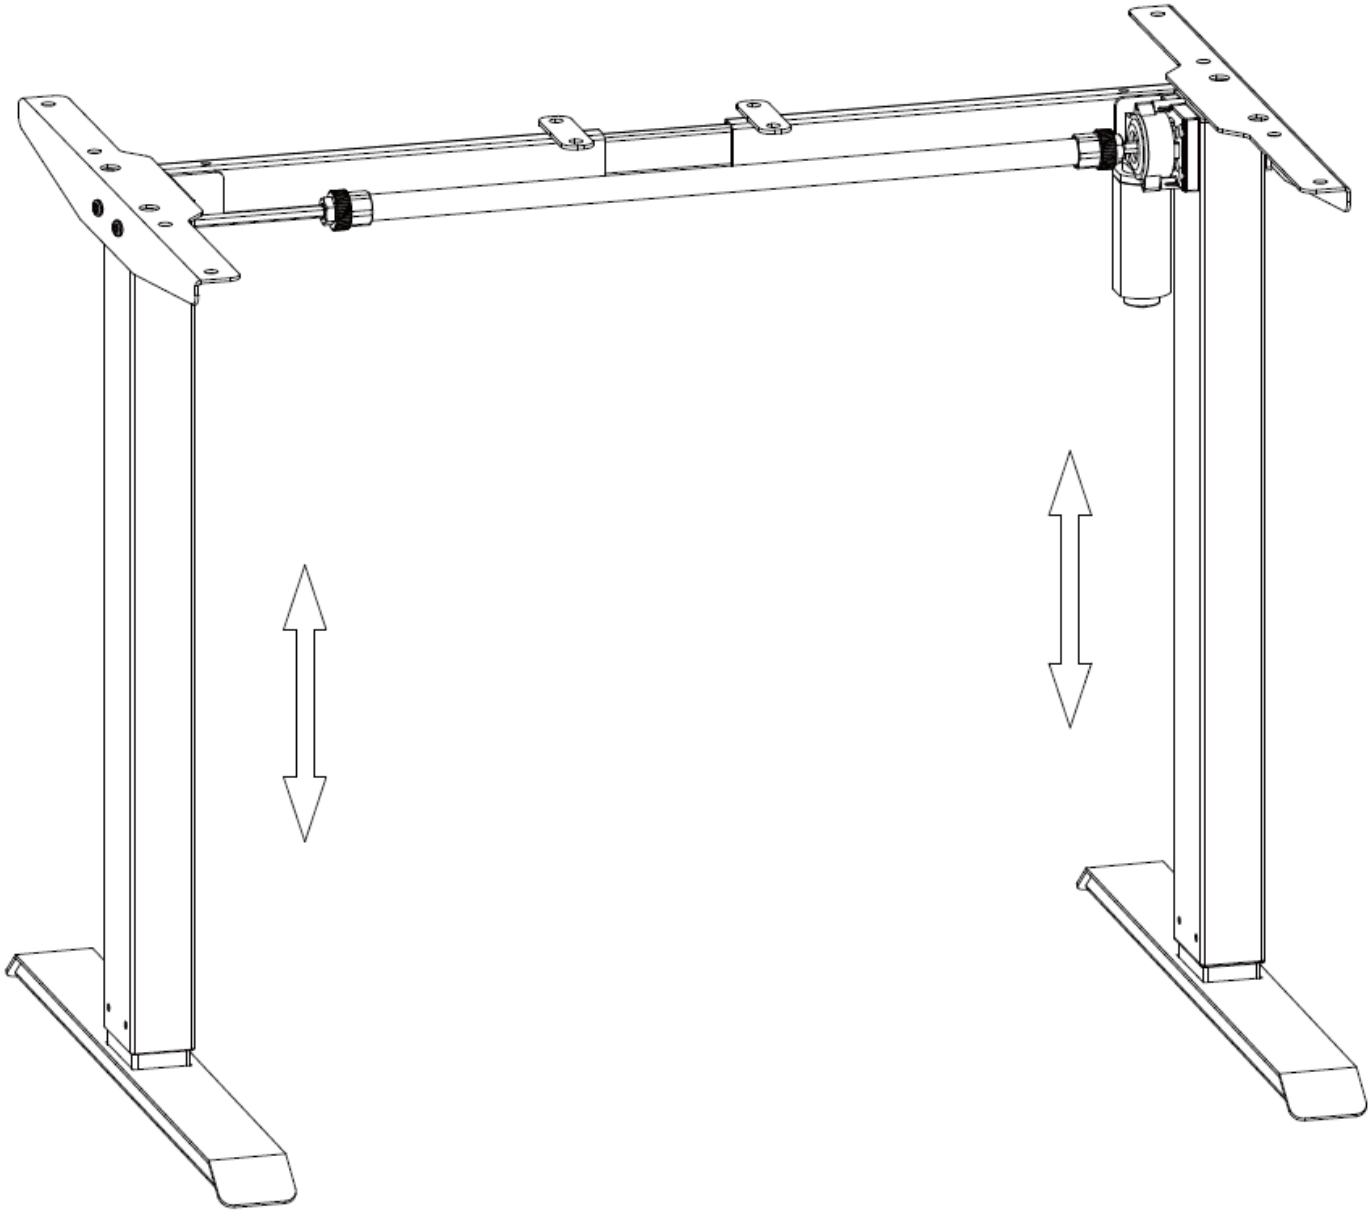



Инструкции за монтаж и употреба

Спецификация:

Брой крака	2
Макс. килограми	70 kg
Макс. скорост	28 mm/s
Входно напрежение	AC 100 V - 240 V
Регулируема височина	730 - 1200 mm
Работен режим	10% (2 Minutes ON, 18 Minutes OFF)
Работна температура	32°F - 104°F (0°C - 40°C)
Сертификат	CE SAA PSE FCC


Части:

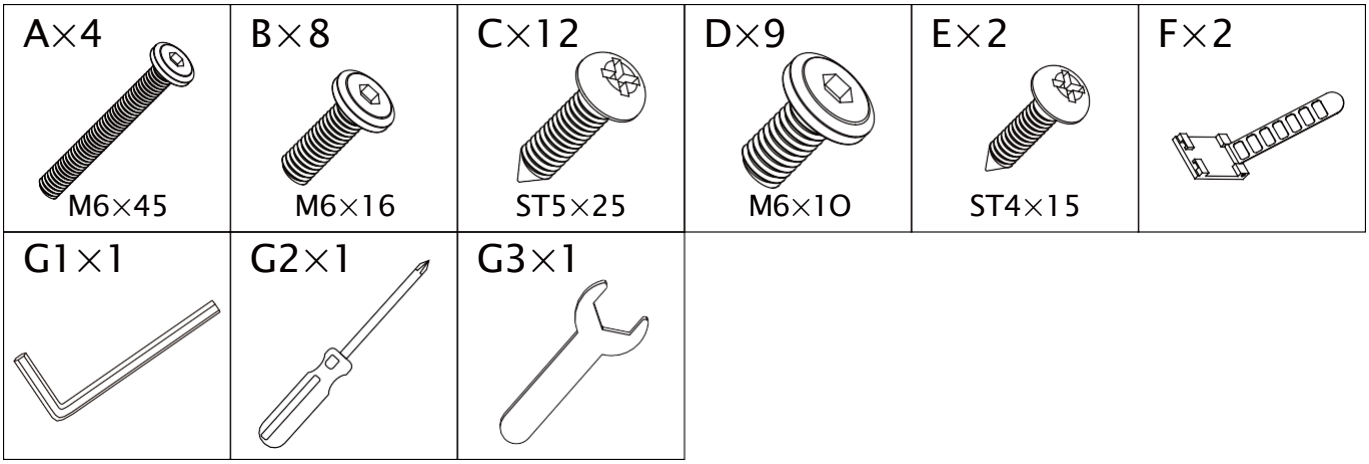

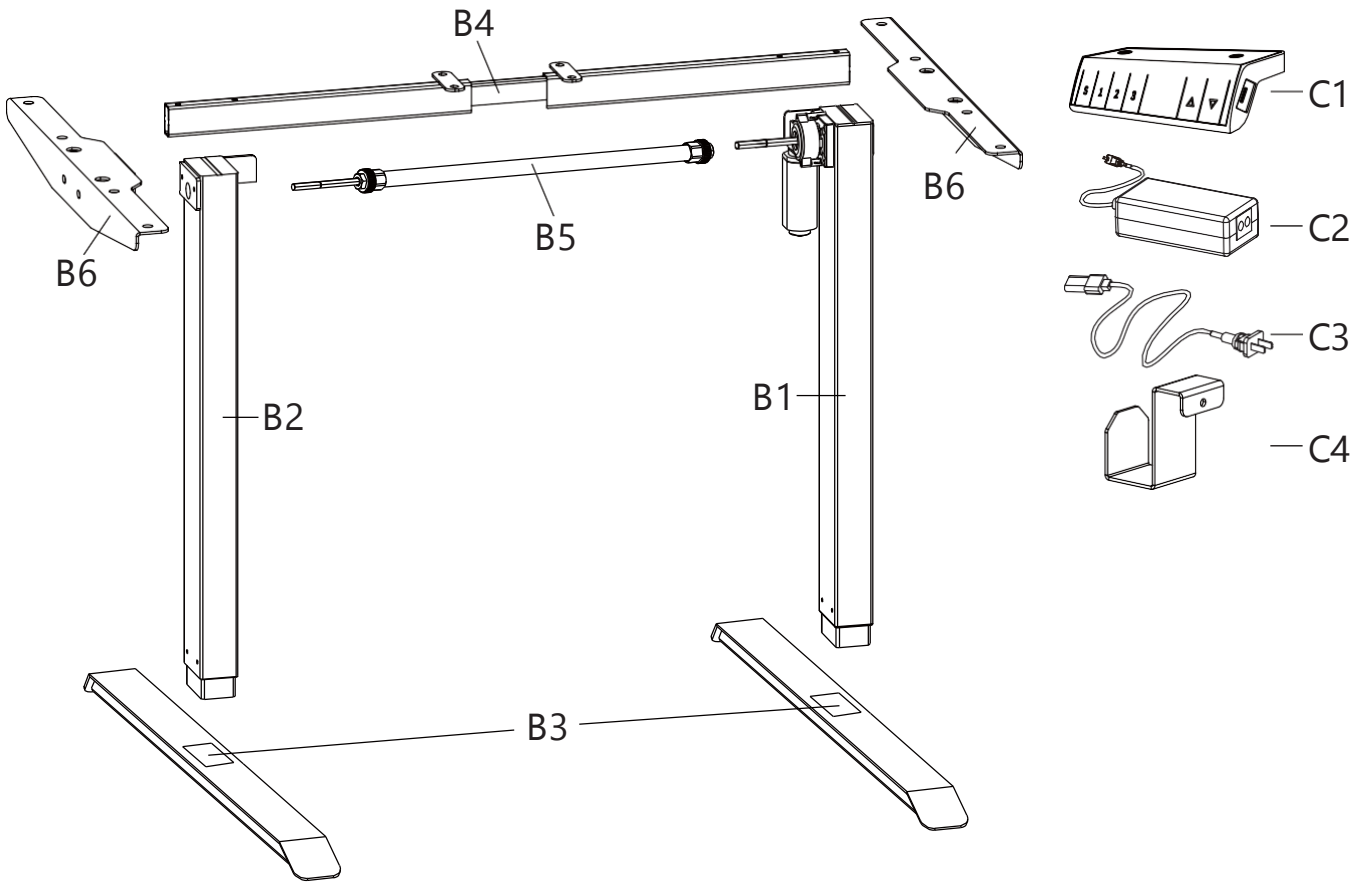


Стъпка 1:

B×8	G1
	

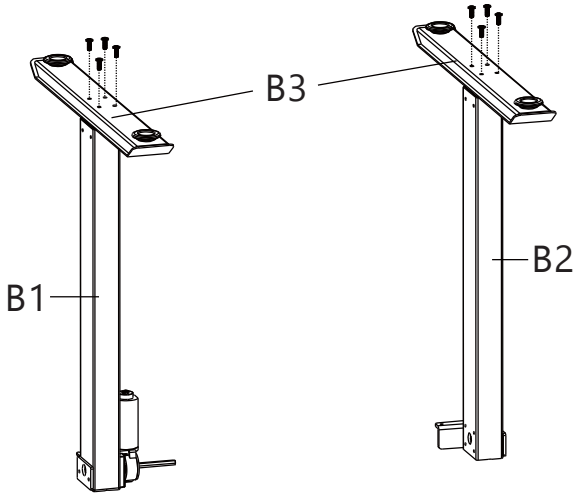

Стъпка 2:


A×4	D×4	G1
		

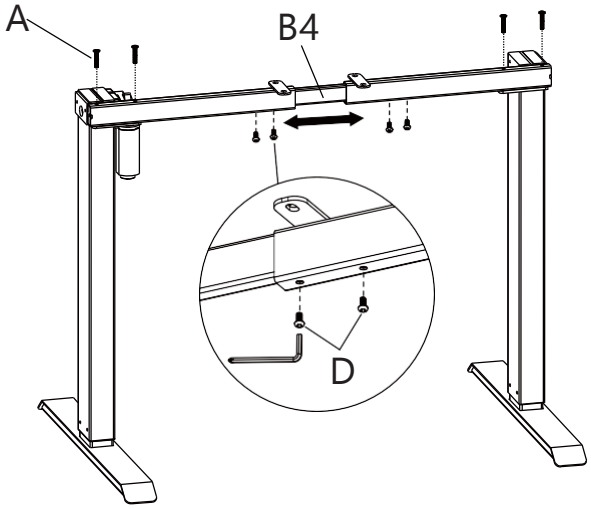


Стъпка 3:


G3


Поставете шестоъгълната свързваща част на пръта, като оставите поне 25 мм свободен край.

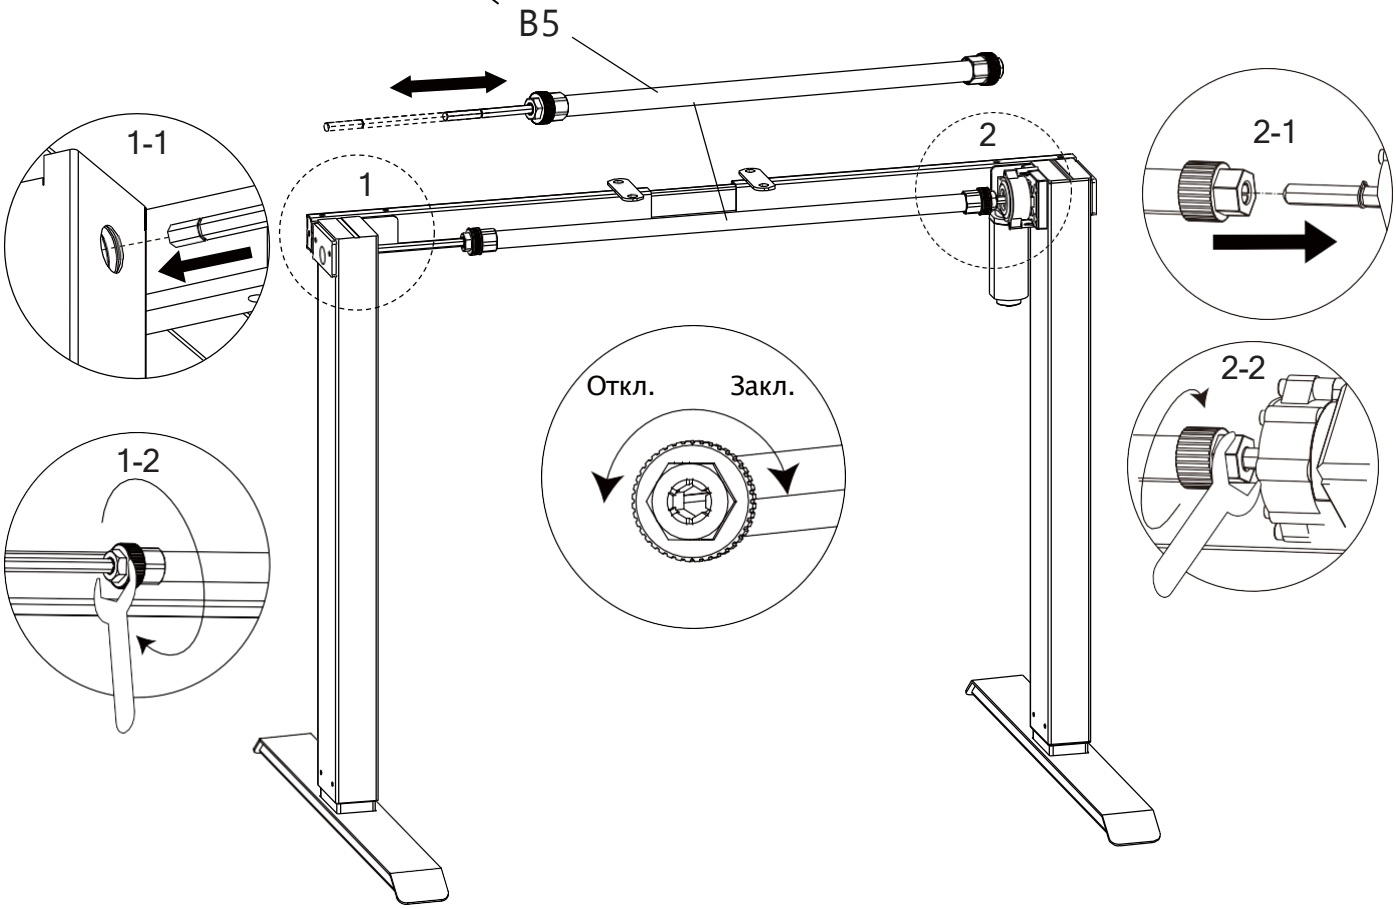


Стъпка 4:

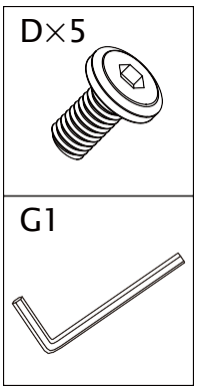


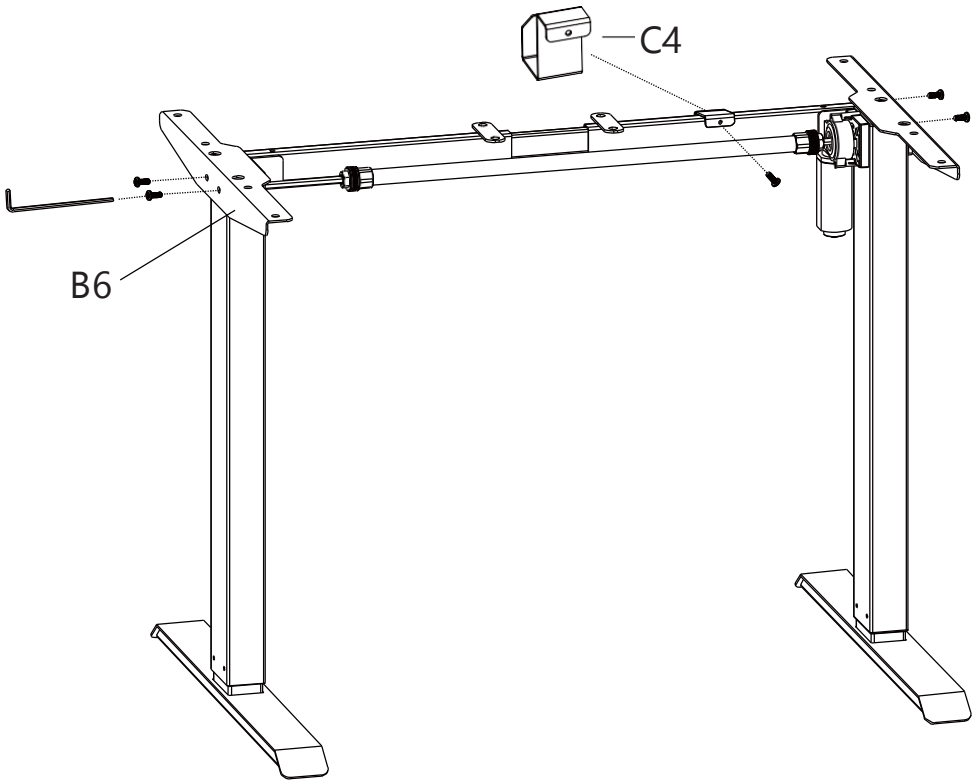


Стъпка 5:

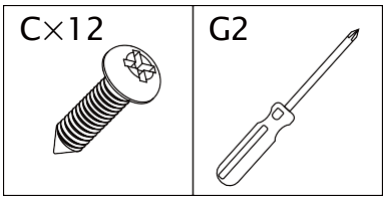


Стъпка 6:

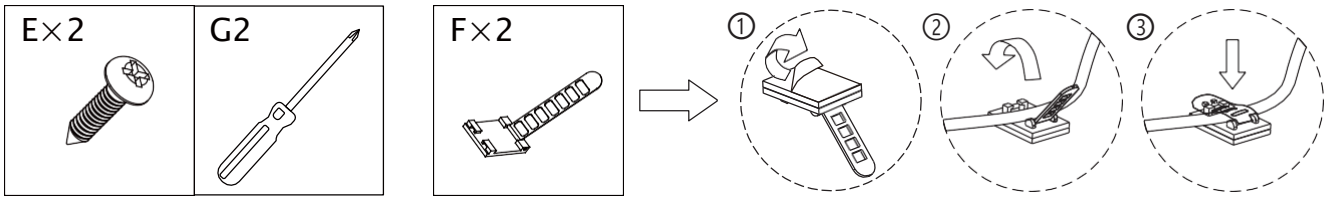


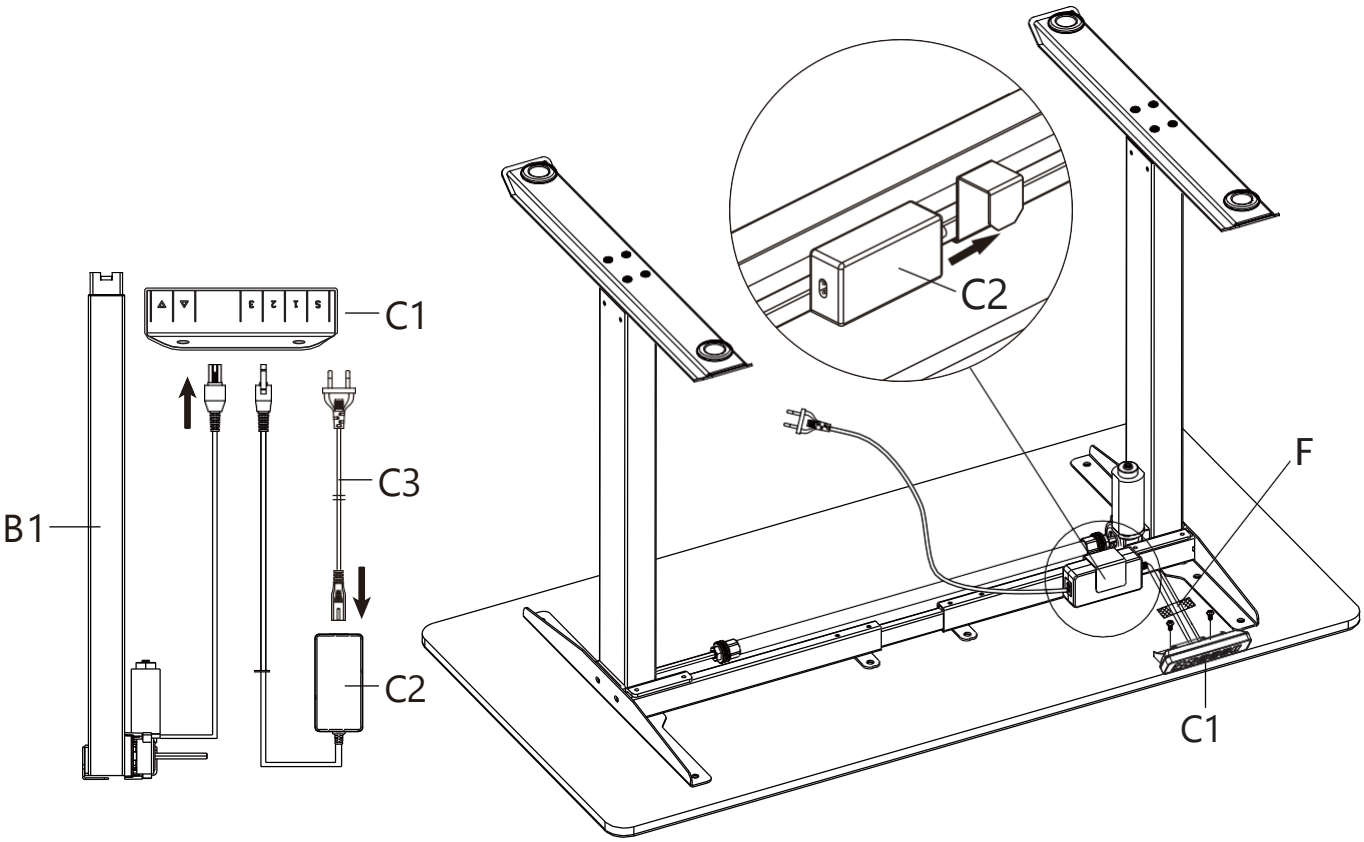

Стъпка 7:

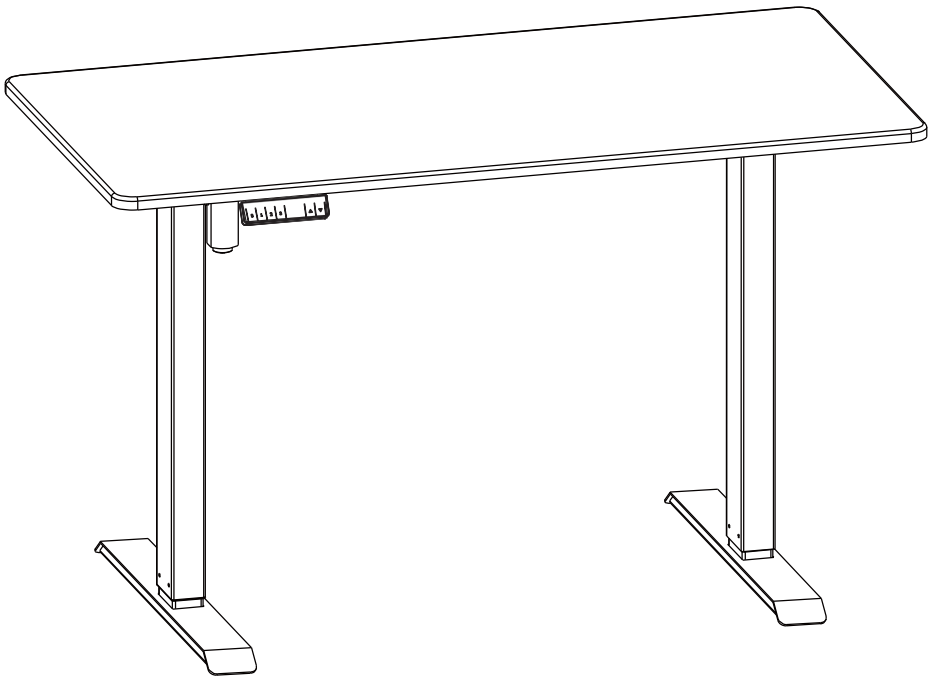

Инструкции за електрониката:

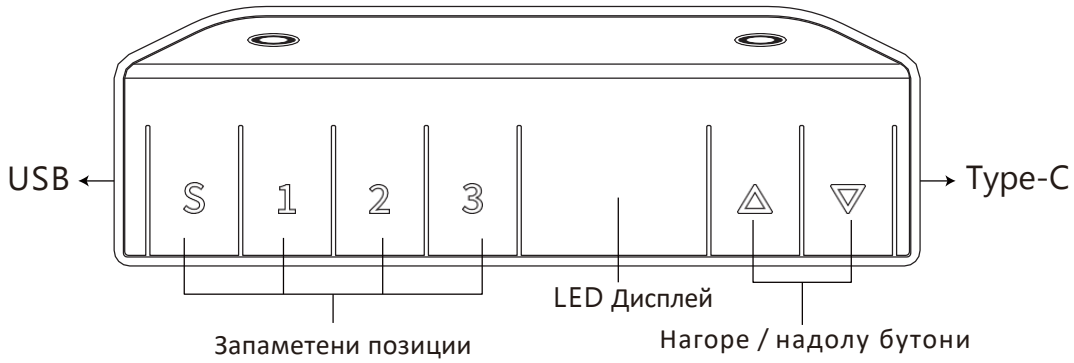

Първа употреба на продукта

Преди да използвате бюрото за първи път, извършете операция по нулиране.

Функция за регулиране на височината

Натиснете и задръжте бутона "△", за да повдигнете бюрото, или бутона "▽", за да го спуснете. Дисплеят ще покаже текущата височина.

Функция за памет на височината

Натиснете кратко бутона "S« докато стойността на височината на дисплея ще започне да мига. След това натиснете един от цифровите бутони (1, 2, 3), за да запазите текущата височина на съответния бутон. Ако не предприемете действие в рамките на 6 секунди, режимът на памет ще излезе. За да регулирате масата до запаметената височина, натиснете съответния цифров бутон и масата автоматично ще се настрои в тази позиция.

Спящ режим и събуждане на екрана

Ако няма операция за дълго време, дисплеят автоматично ще премине в спящ режим. Натиснете произволен бутон, за да събудите дисплея.

Защита и аларми

Анти-сблъсък: Показва "EO2". Ако бюрото вибрира, сблъска се или се наклони по време на движение, ще се задейства аларма и бюрото ще се премести в обратната посока за кратко разстояние. Натиснете произволен бутон, за да спрете това обратно движение. Уверете се, че бюрото не вибрира, не се сблъсква с препятствия или не се накланя значително по време на употреба.

Защита от прегряване: Показва "Hot" (Горещо). Ако бюрото работи непрекъснато дълго време, тази защита може да се активира. Изчакайте 18 минути, преди да го използвате отново.

Защита от грешка на двигателя: Показва "E1O". Изключете захранването, проверете връзката между двигателя и контролера и след това го включете отново.

Защита от претоварване: Показва "E2O". Ако тази аларма се появи, докато повдигате бюрото, отстранете някои предмети от него и опитайте отново. Ако се появи, докато спускате бюрото, изключете захранването, отстранете някои предмети и след това го включете отново.

Защита от ниско напрежение: Показва "E31". Изключете захранването, проверете връзката между захранването и контролера и след това го включете отново.

Защита от пренапрежение: Показва "E32". Изключете захранването, проверете връзката между захранването и контролера и след това го включете отново.

Детска защита

Натиснете и задръжте едновременно бутоните "S" и "▽" за 5 секунди, за да активирате детската защита. Дисплеят ще покаже "Loc" и бутоните няма да реагират. За да деактивирате детската защита, натиснете и задръжте едновременно бутоните "S" и "▽" за 5 секунди, докато дисплеят отново покаже височината.

Порт за зареждане

Осигурява порт за зареждане тип C и USB.

Функция за нулиране

В случай на аларма "E1O" или "E2O" или ако бюрото достигне най-ниската си височина, натиснете и задръжте бутона "▽" за 3 секунди. Дисплеят ще покаже "rES", след което отпуснете бутона. Бюрото ще се премести надолу до най-ниската си позиция и ще се върне леко назад. След като нулирането приключи, дисплеят ще покаже най-ниската височина.

Отстраняване на неизправности:

Този списък се използва за проверка и отстраняване на често срещани повреди и грешки. Моля, свържете се с производителя, ако проблемът, с който се сблъсквате, не е в списъка по-долу.

Проблем	Решение
Натискането на бутона нагоре или надолу не дава никаква реакция.	1. Проверете дали кабелната връзка е нормална. 2. Опитайте да рестартирате операцията. 3. Свържете се с дилъра или производителя.
Бавна скорост на покачване.	1. Проверете дали не е претоварен. 2. Свържете се с търговеца или производителя.
Може да се спуска само надолу, не се вдига нагоре.	1. Проверете дали не е претоварен. 2. Опитайте да рестартирате работата. 3. Свържете се с търговеца или производителя.
Често автоматично влиза в състояние на нулиране.	1. Проверете дали не е претоварен. 2. Свържете се с търговеца или производителя.
Време за изчакване на работата на двигателя.	Използвайте го след 18 минути.
Разстоянието на повдигане не е точно	1. Опитайте да нулирате операцията. 2. Свържете се с търговеца или производителя.



