

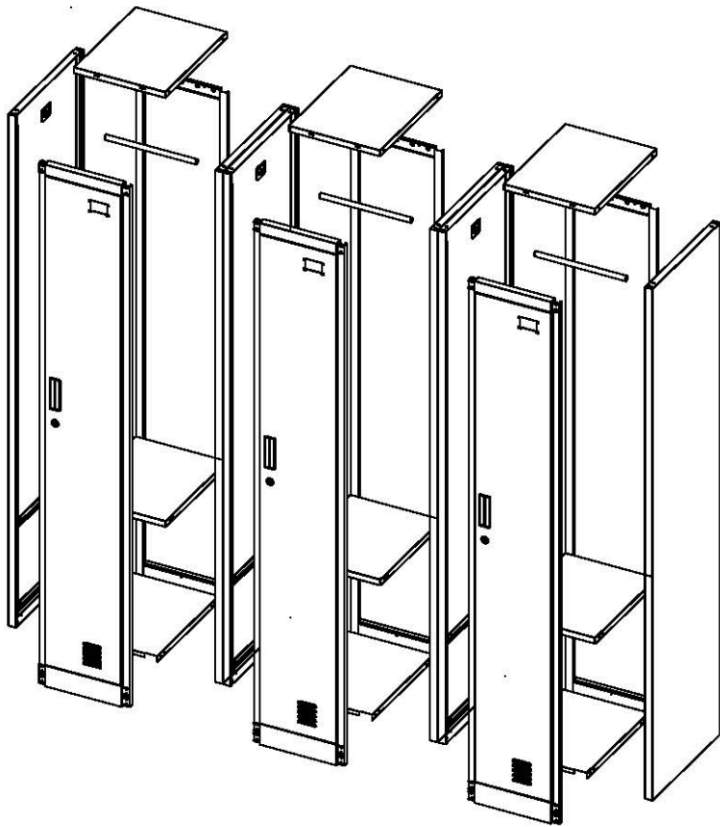
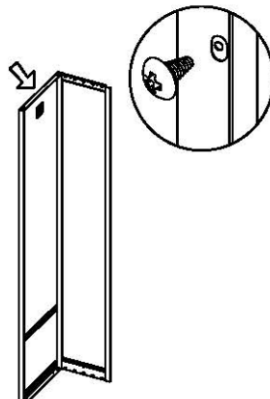
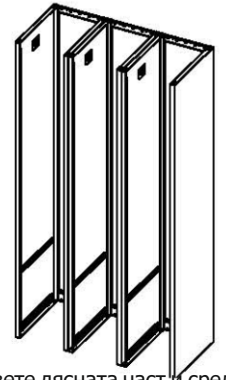
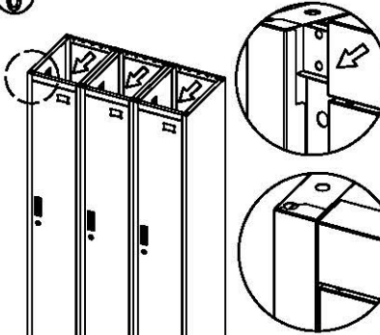
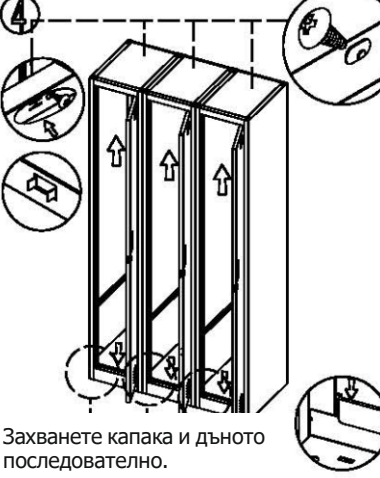
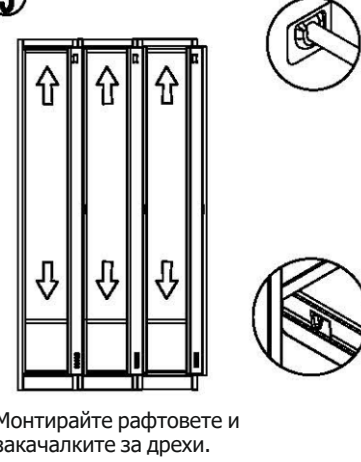
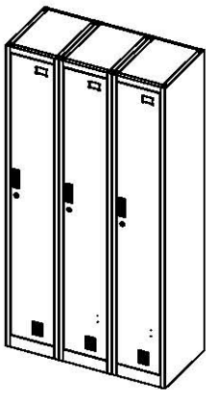


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ГАРДЕРОБ ОТ WWW.OFFICEV.BG

					 Капак 3 бр.	 Рафт 3 бр.	 Винт (5x12): 30 бр.
 Дъно 3 бр.	 Стойка за дрехи 3 бр.	 Комплект ключове 3 бр.					

	1  Захванете лявата част към гръба с помощта на винтовете.	2  Добавете дясната част и средните части към гръба по същия начин като на стъпка 1.	3  Фиксирайте вратите към двете страници.
	4  Захванете капака и дъното последователно.	5  Монтирайте рафтовете и закачалките за дрехи.	6  Нивелирайте добре преди употреба и фиксирайте частите.

Максимално натоварване на рафта : 40 кг.