


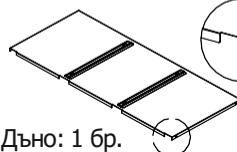
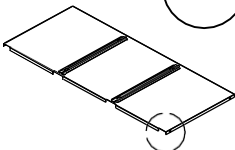
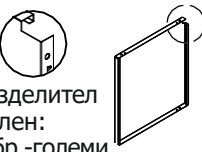
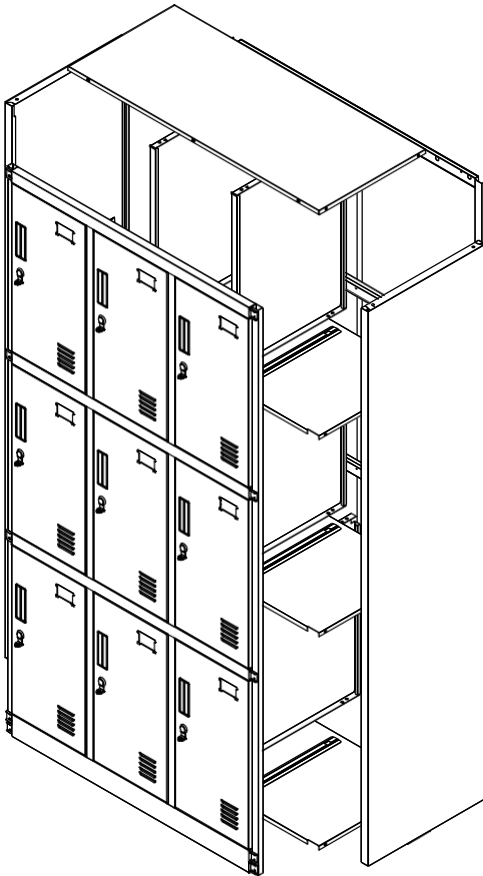
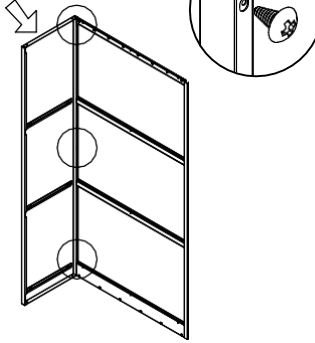
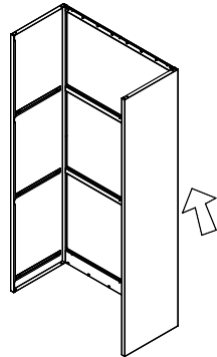
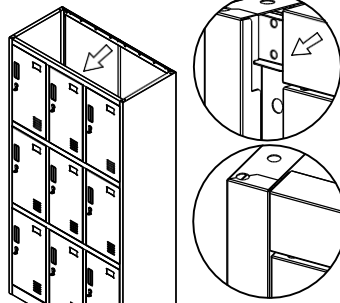
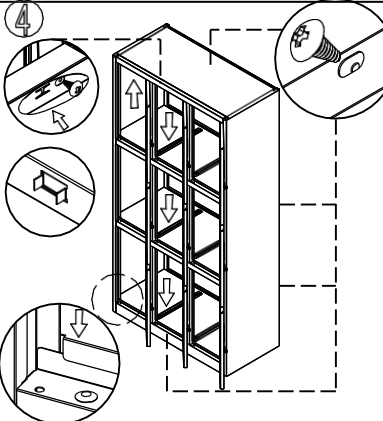
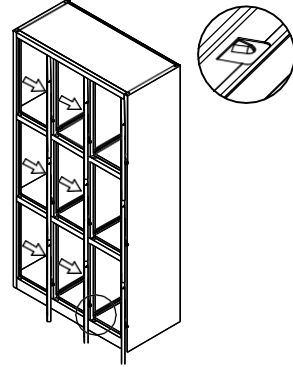
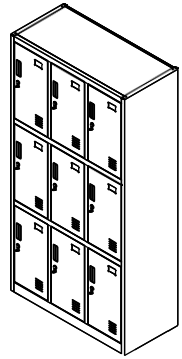


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ГАРДЕРОБ 9 ВРАТИ

				Капак: 1 бр. Дъно: 1 бр.		Разделител горен: 2 бр.-малки Разделител долен: 2 бр.-големи	Винт (5x12): 12 бр. К-т ключове: 9 бр.
			1 Захванете лявата част към гръба с помощта на винтовете.	2 Добавете дясната част към гръба по същия начин като на стъпка 1.	3 Фиксирайте вратата към двете страници.		
			4 Поставете капака, средата и дъното едно след друго.	5 Поставете разделителите - отгоре малките, отдолу - големите.	6 Нивелирайте добре преди употреба и фиксирайте частите.		

Максимално натоварване на рафта : 40 кг.