



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ГАРДЕРОБ 12 ВРАТИ



Лява част: 1 бр.




Дясна част: 1 бр.




Врата: 1 бр.




Гръб: 1 бр.

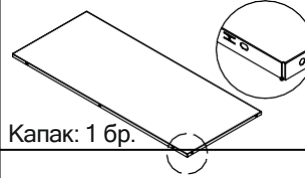


Капак: 1 бр.

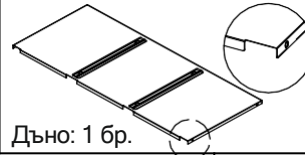

Дъно: 1 бр.

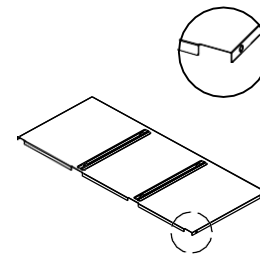


Разделител: 3 бр.

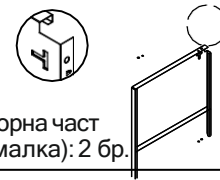

Горна част (малка): 2 бр.




Винт 5x12 : 15 бр.

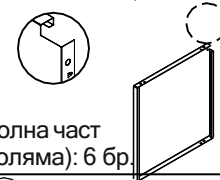


Долна част (голяма): 6 бр.




К-т ключове : 12 бр.

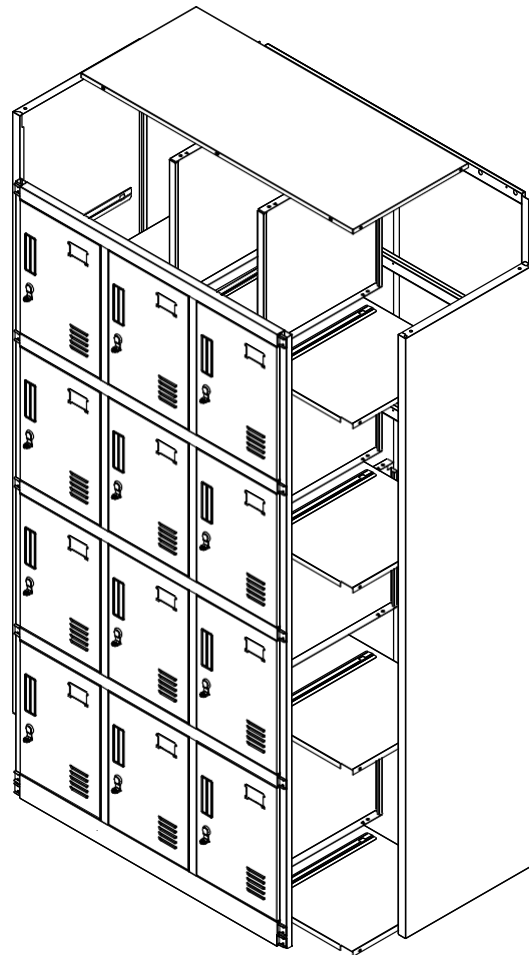


Максимално натоварване на рафта: 35 кг.

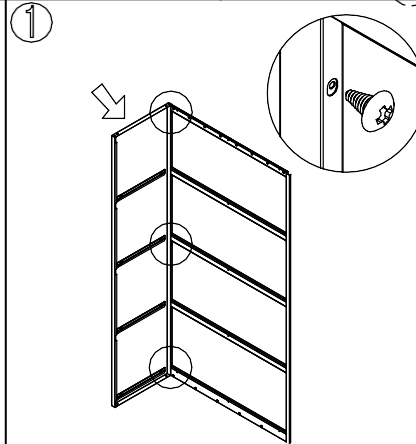


Закрепете с винтове лявата част и гръба, с помощта на винтове 5x12.

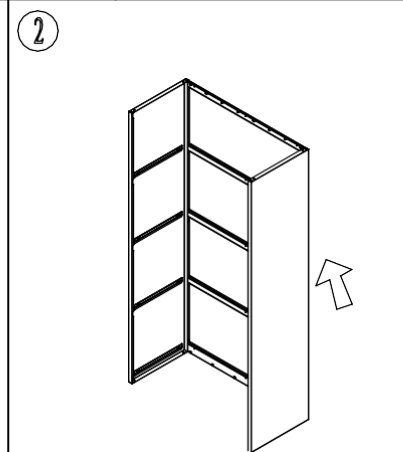


Закрепете с винтове дясната странач и гръба по същия начин като стъпка 1.

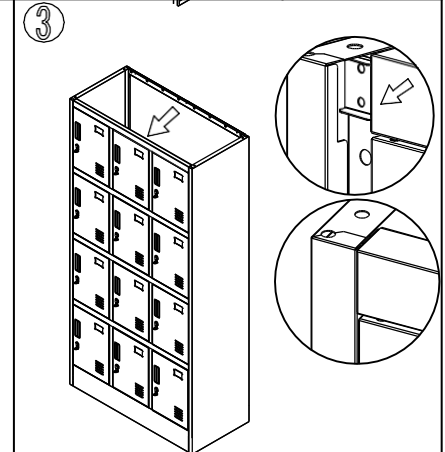


Фиксирайте вратичката към двете страници.

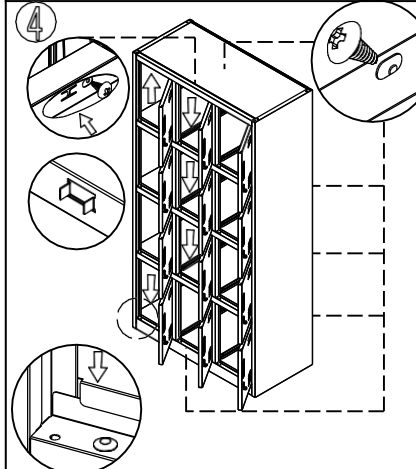

Монтирайте капака, разделителите и дъното, както е указано.

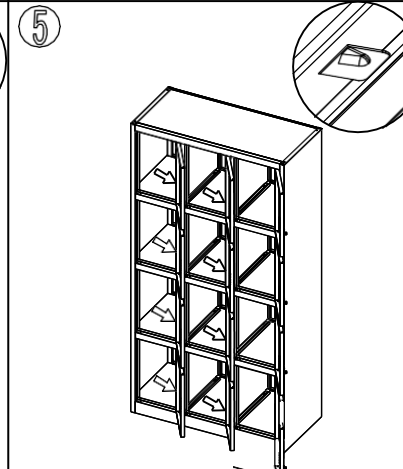

Поставете горните и долните части, като съобразите малките да са отгоре, а големите - отдолу.

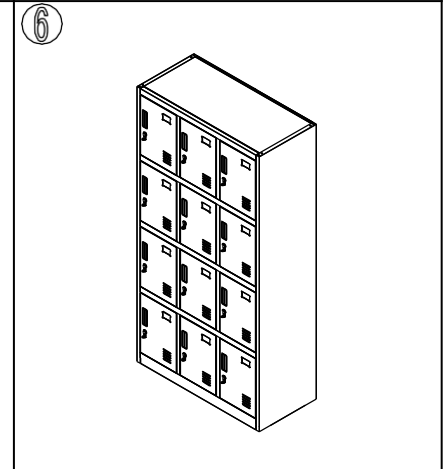

Фиксирайте финално всички части.