


Инструкция за монтаж на метален шкаф 90/40/185




Лява част: 1 бр.




Дясна част: 1 бр.

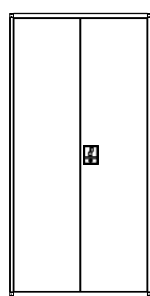


Врата: 1 бр.



Гръб: 1 бр.

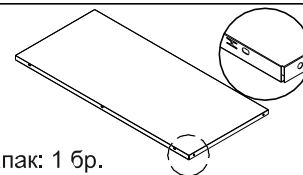


Капак: 1 бр.

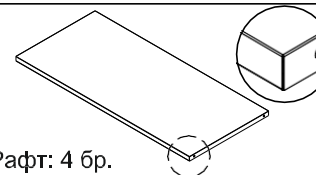


Рафт: 4 бр.




Винт (5x12): 12 бр.

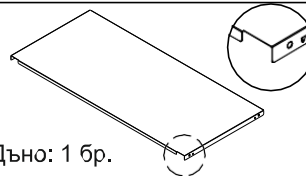


Дъно: 1 бр.

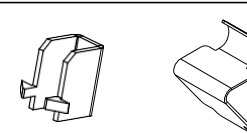


Рафтоносач: 16 бр.




Комплект ключове: 1 бр.

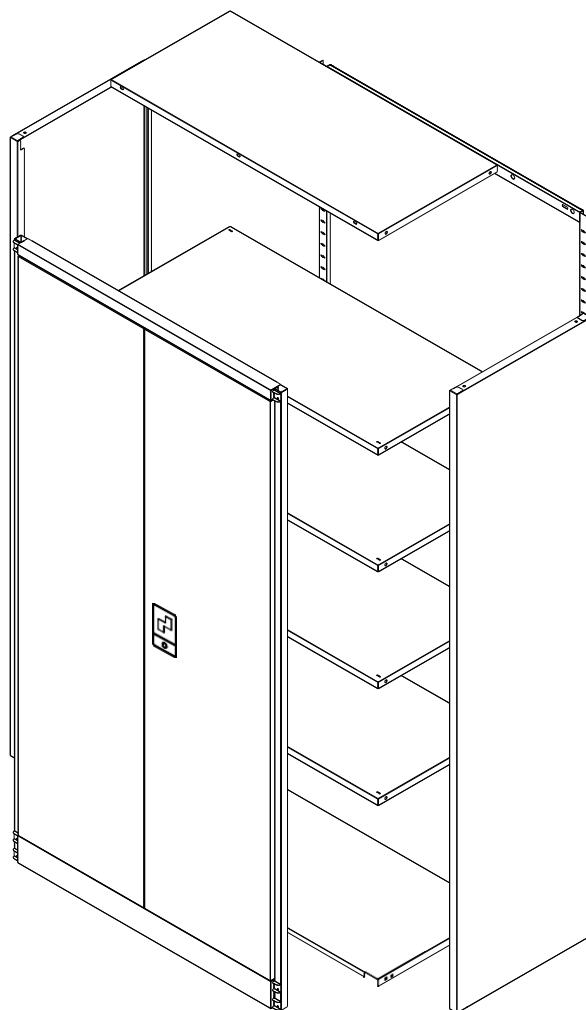


Максимално натоварване на рафта : 35 кг.

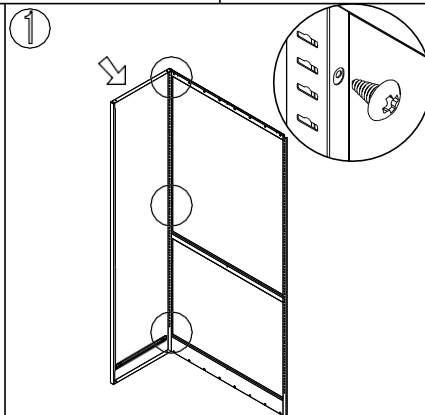


Захванете лявата част към гръба с помощта на винтовете.

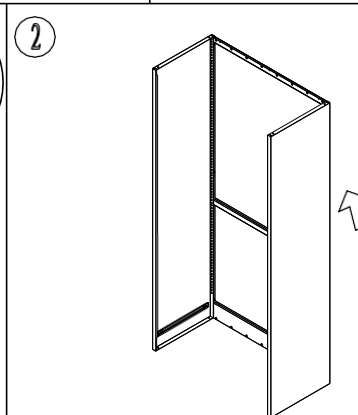


Добавете дясната част към гръба по същия начин като на стъпка 1.

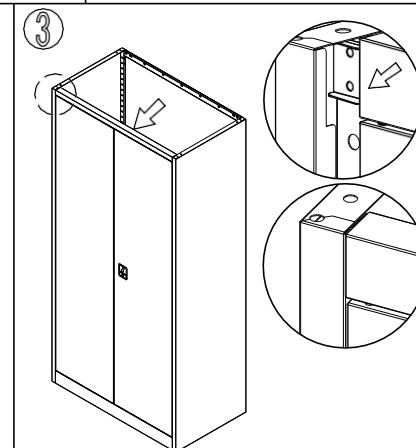


Фиксирайте вратата към двете страници.

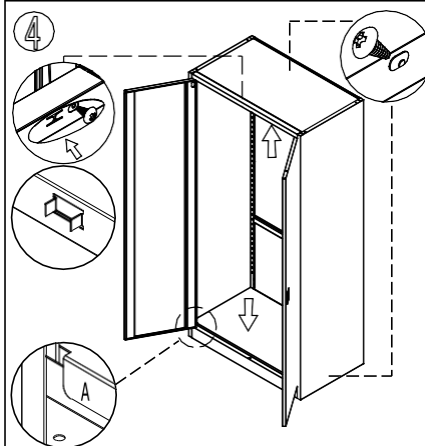

Поставете капака и дъното.

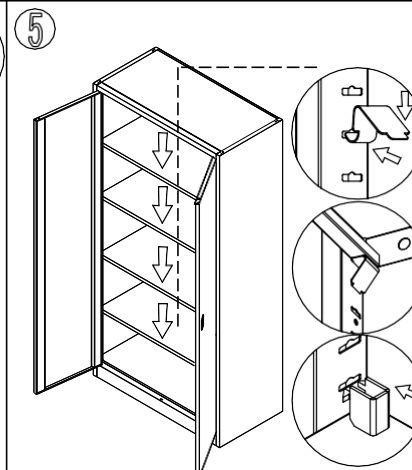

Поставете рафтовете един по един.

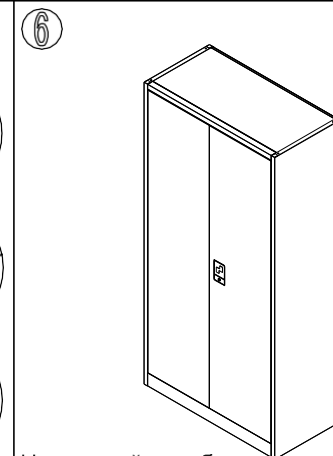

Нивелирайте добре преди употреба и фиксирайте частите.